LM50-2059A
LM50-2062
11-2174
11-2178
11ASP215
12AESP215
50025-1
50295-1

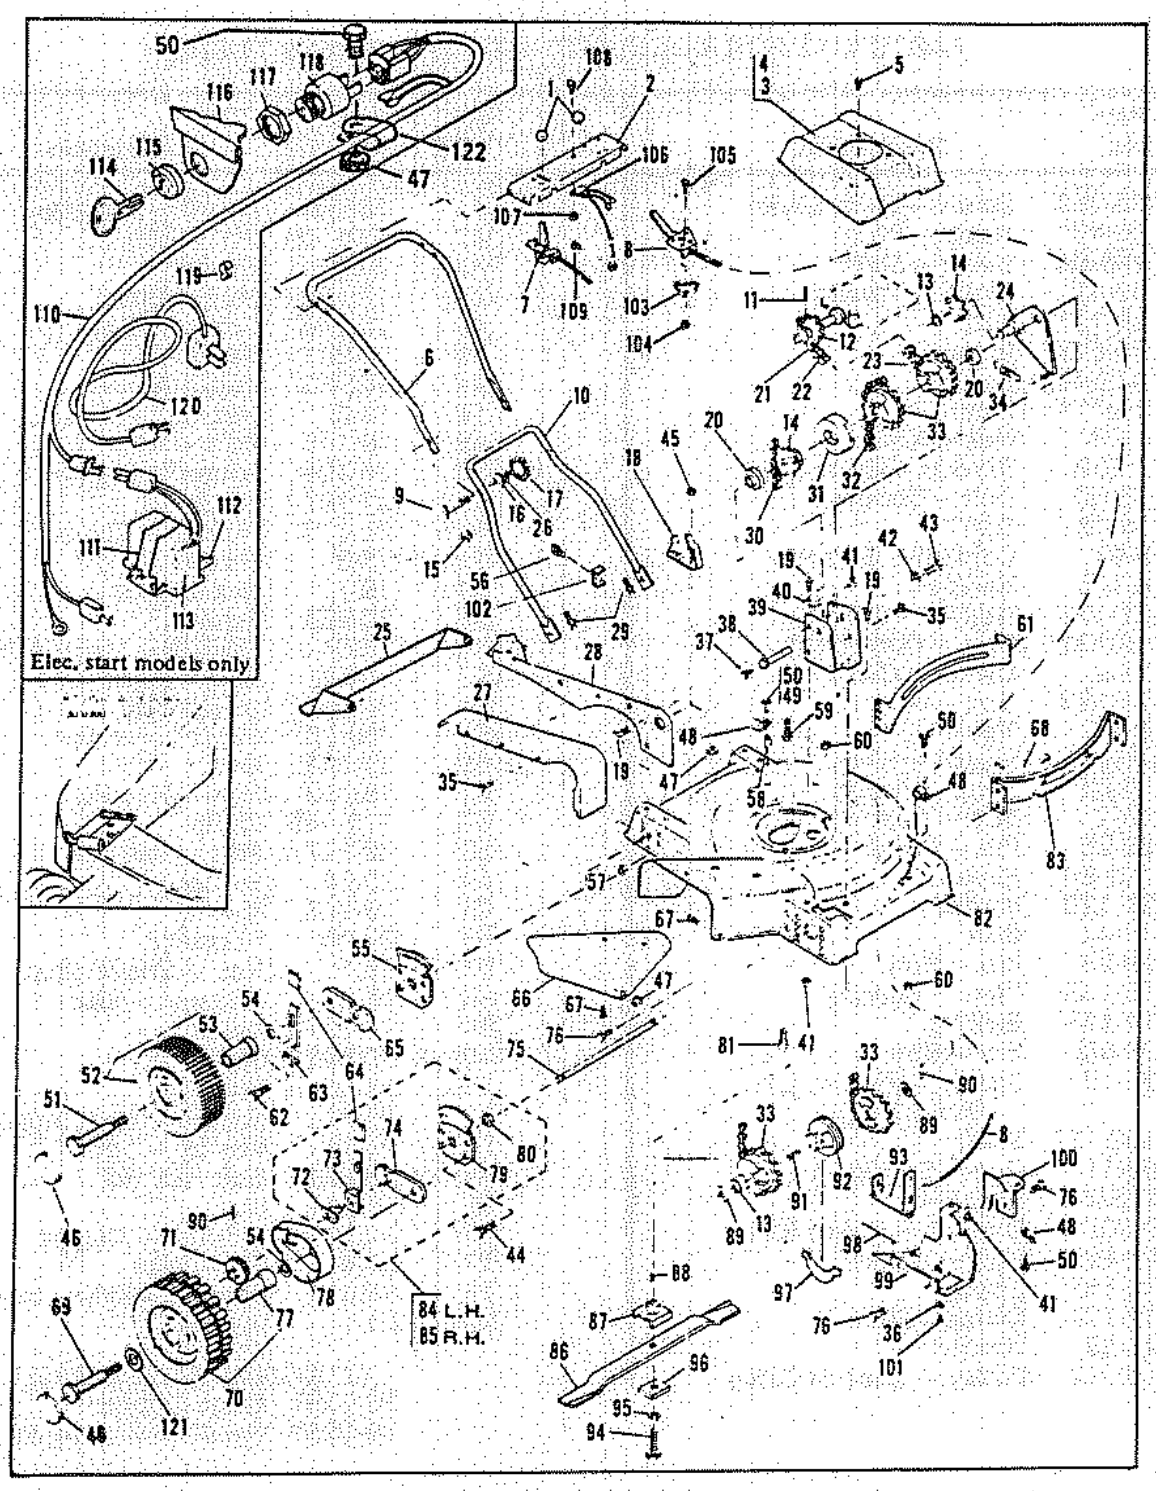

PARTS LIST FOR MODELS LM50-2059A, LM50-2062A, 11-2174, 11-2178, 11ASP215, 12AESP215, 50025-1 & 50295-1

Ref. No.	Part No.	Description
1	46-43	Knob – Throttle & Gear Shift
2	43-367	Panel – Control (Recoil Start Only)
3	130-18*	Shroud
4	130-17*	Shroud (Elec. Start)
5	20-287	Screw – Shroud
6	4-176	Handle
7	8-57	Control – Throttle
8	8-93	Control – Clutch
9	18-131	Bolt – C-Head
10	6-62	Yoke
11	28-50	Pin – Roll
12	135-24	Sprocket
13	98-62	Ring – Retaining
14	135-25	Sprocket – Idler
15	17-2	Clip – Cable
16	21-191	Washer – Curved
17	46-44	Knob
18	7-364	Bracket Assy. – Yoke L.H.
19	20-145	Screw
20	11-106	Bushing – Spacer
21	110-36	Chain – No. 48,59 Rollers
22	110-39	Master Link – No. 48
23	110-40	Half Link – No. 48
24	108-45	Idler – Lever Assy.
25	10-187	Guard – Trailing
26	21-197	Washer
27	10-164	Cover Assy. – Chain
28	43-326	Brace – Deck Assy.
29	17-107	Clip – Yoke
30	110-37	Chain – No. 48, 30 Rollers
31	26-80	Spacer – Sprocket
32	110-38	Chain – No. 48, 32 Rollers
33	135-23	Sprocket
34	76-96	Spring
35	20-269	Screw
36	21-90	Washer – Lock
37	100-3	Fitting – Grease
38	102-107	Shaft – Idler
39	7-302	Bracket Assy. – Idler
40	76-80	Spring – Chain Tension
41	19-117	Nut
42	21-14	Washer
43	18-1	Bolt
44	20-240	Screw
45	19-2	Nut – Keps (Elec. Start)
46	89-34	Hub Cap
47	19-1	Nut – Hex Keps
48	17-123	Clamp
49	20-283	Screw (Elec. Start)
50	20-282	Screw
51	18-125	Bolt – Rear Wheel
52	3-135	Wheel Assy. (Includes Bearing)
53	11-117	Bearing – Sleeve
54	21-113	Washer
55	12-170	Plate – Q.W.A.
56	20-195	Screw
57	19-147	Nut – Q.W.A.
58	26-105	Spacer (Elec. Start)
59	20-288	Screw
60	19-141	Nut
61	22-74	Baffle – Rear
62	18-135	Bolt
63	76-71	Spring – Q.W.A
64	137-9	Tip – Q.W.A. Spring
65	79-121	Arm – Q.W.A.
66	130-20	Chute Extension
67	18-127	Bolt – Carriage
68	74-22	Seal – Strip
69	18-101	Bolt – Axle, Front
70	3-134	Wheel Assy. (Includes Bearing)
71	101-71	Gear – Drive
72	11-123	Bearing
73	76-81	Spring
74	79-135	Arm – Q.W.A.
75	102-136	Shaft – Drive
76	20-186	Screw
77	11-109	Bearing – Sleeve
78	10-156	Cover – Gear
79	12-153	Plate – Q.W.A.
80	19-164	Nut – Eslock
81	20-156	Screw
82	2-151	Housing – Mower
83	22-90	Baffle – Front
84	7-300	Bracket Assy. – Q.W.A., L.H.
85	7-301	Bracket Assy. – Q.W.A., R.H.
86	1-110	Blade
87	15-21	Adapter – Blade
88	16-1	Key – Engine Shaft
89	21-190	Washer
90	28-4	Pin – Roll
91	16-30	Key – Clutch
92	39-38	Disc – Clutch
93	75-6	Hinge – Clutch
94	18-36	Bolt – Blade
95	21-18	Washer
96	26-97	Spacer – Blade Adapter
97	6-46	Yoke – Clutch
98	82-109	Rod – Clutch Pivot
99	2-165	Housing – Clutch
100	12-164	Plate – Shift Wire
101	20-267	Screw – SMS
102	17-80	Clamp-Casing
103	9-55	Switch
104	19-193	Nut
105	20-299	Bolt
106	9-59	Module (Recoil Start Only)
107	19-65	Nut (Recoil Start Only)
108	20-282	Bolt (Recoil Start Only)
109	19-141	Nut (Recoil Start Only)
121	21-199	Washer
122	17-143	Clamp
		Elec. Start Model
110	47-565	Harness
111	17-124	Clip – Battery
112	12-158	Battery Plate
113	143-7	Battery
114	16-27	Key – Ignition
115	19-148	Nut – Face
116	43-368	Panel – Control
117	19-149	Nut – Lock
118	9-43	Switch – Lock
119	17-111	Clip – Harness
120	47-516	Charge Pack

*Tru-Test, Order 130-21

OPTIONAL ACCESSORY

30-0300 Grass Catcher

30-0350 Replacement bag for 30-0300

(REVISED JANUARY, 1976)