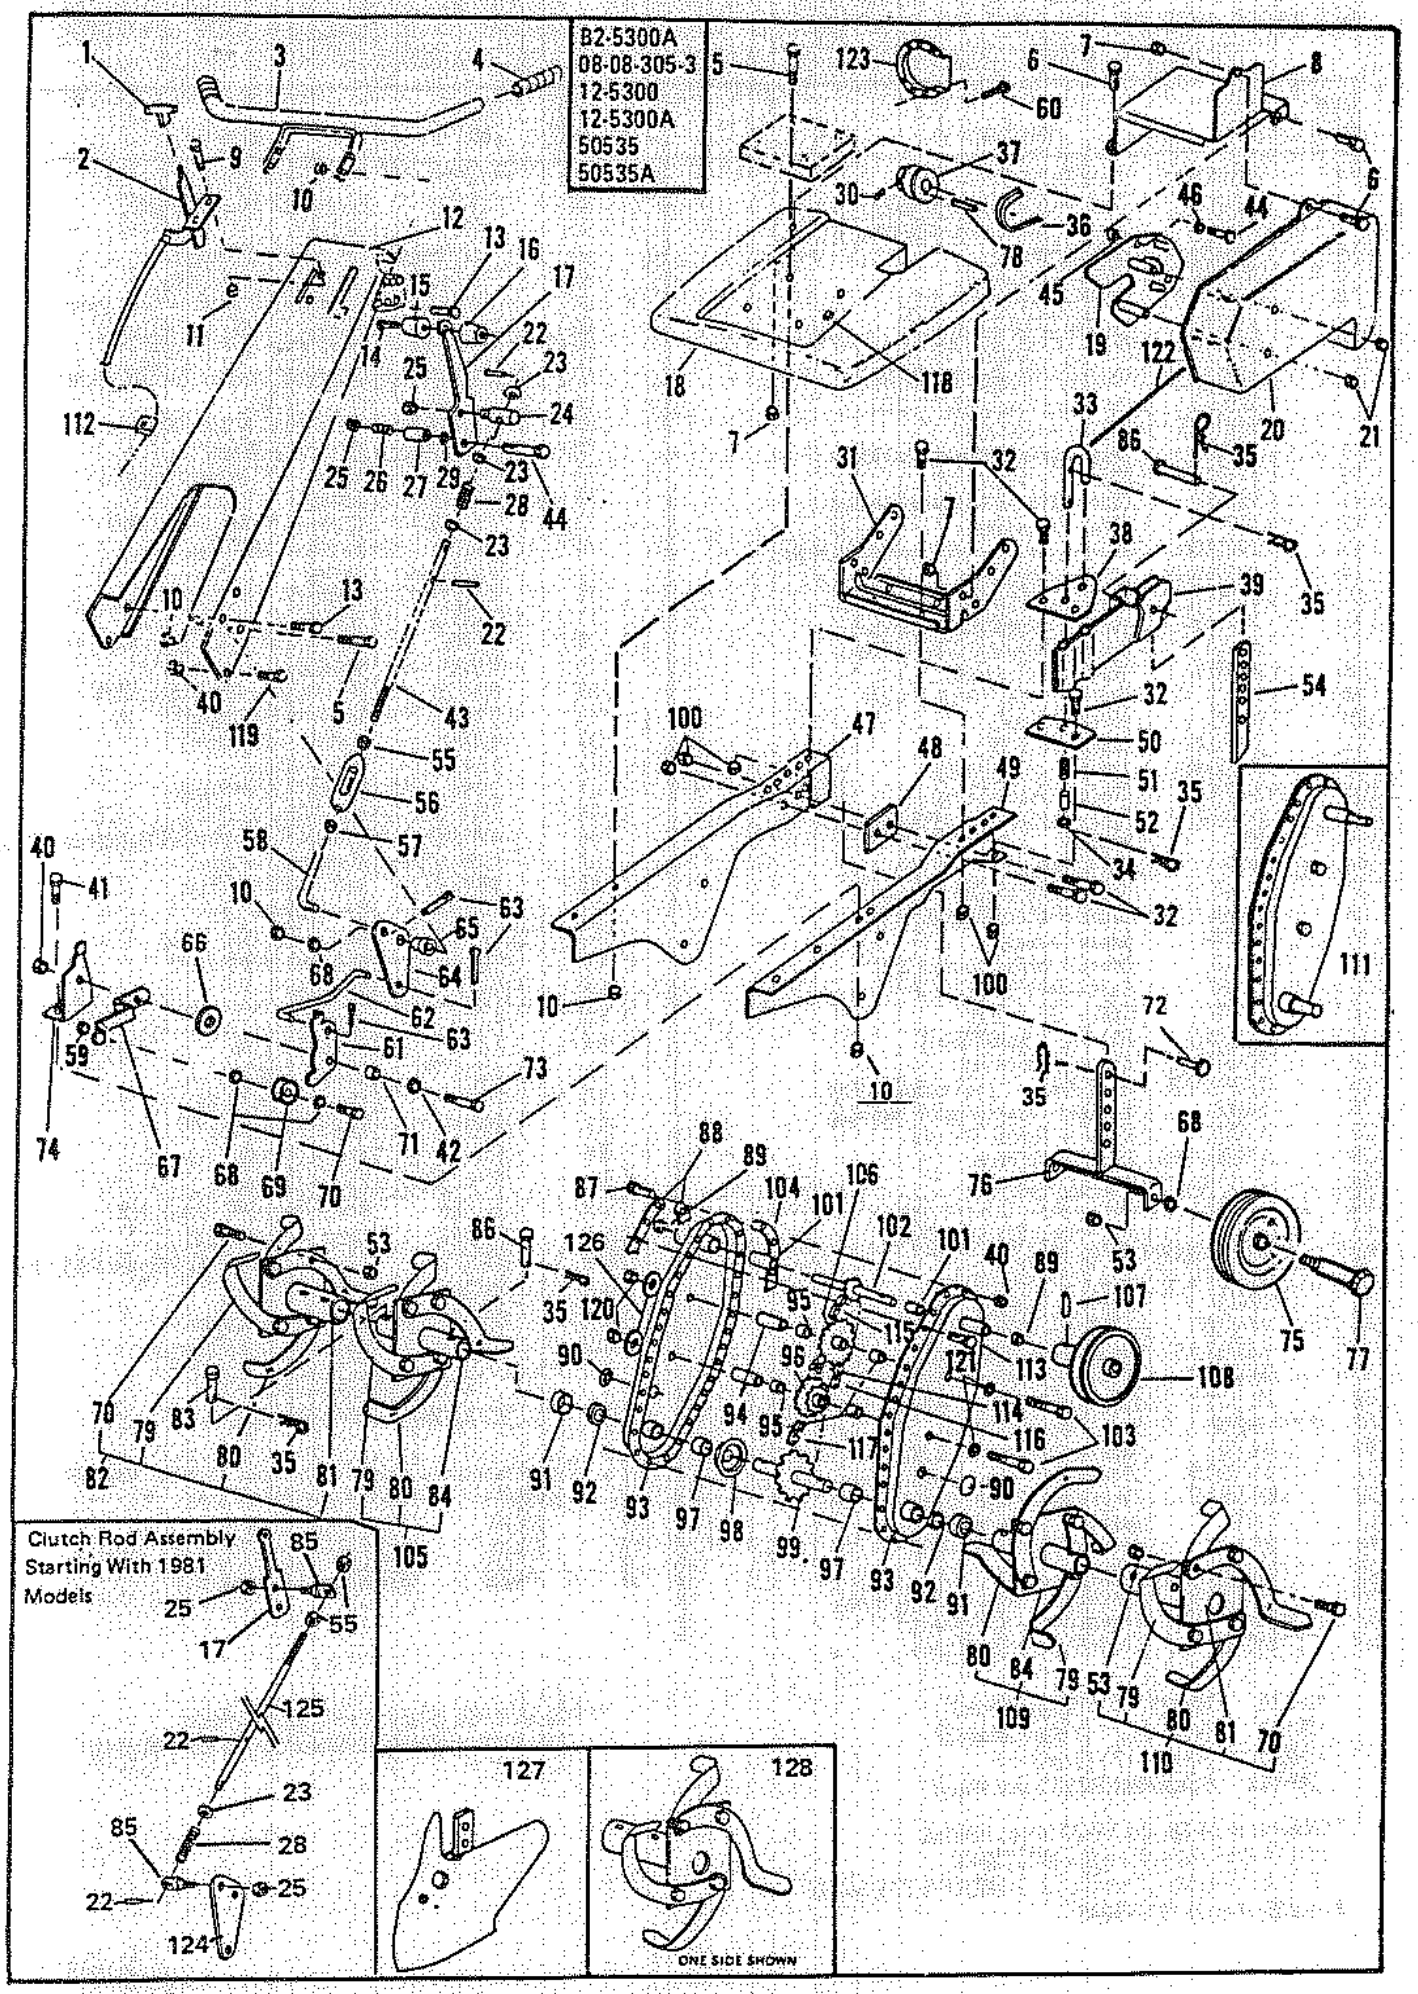
B2-5300A
08-08-305-3
12-5300
12-5300A
50535
50535A
Clutch Rod Assembly Starting With 1981 Models
ONE SIDE SHOWN

PARTS LIST FOR MODELS 08-08-508-0, 12-5300 & 50535

Ref. No.	Part No.	Description
1	46-36	Knob – Black
2	8-85	Control – Throttle
3	4-185	Handle Bar Assy.
4	5-5	Grip
5	18-43	Bolt – Hex 5/16-18 x 1-1/2
6	18-110	Bolt – 1/4-20 x 1/2
7	19-2	Nut – Keps 1/4-20
8	10-213	Cover – Handle Brace
9	20-282	Screw – Hex 10-24 x 1/2
10	19-118	Nut – Locking 5/16-18
11	19-1	Nut – Keps 10-24
12	41-206	Handle Panel Assy.
13	18-5	Bolt – Hex 5/16-18 x 5/8
14	20-280	Bolt – Phillips 10-24 x 1-1/4
15	46-40	Knob – Plain
16	46-41	Knob – Thd. 10-24
17	108-69	Lever – Engagement
18	68-24	Tine Hood Assy.
19	22-125	Plate Assy. – Belt Guide
20	10-214	Guard – Belt
21	19-194	Nut – Flange 1/4-20
22	28-20	Pin
23	21-62	Washer
24	35-8	Stud Control
25	19-139	Nut – Flange 1/4-20
26	76-104	Spring
27	26-24	Spacer
28	76-105	Spring
29	21-113	Washer – Curved
30	20-297	Set Screw
31	164-1	Channel – Handle Support
32	20-307	Bolt – Whizlock 3/8-16 x 1
33	28-115	Pin – Pivot Drag Bracket
34	21-203	Washer – Wheel Adj.
35	28-7	Hairpin – Cotter
36	107-38	Belt
37	105-98	Pulley – Engine
38	22-118	Plate – Top Drag Bracket
39	7-390	Drag Bracket Assembly
40	19-117	Nut – Locking 1/4-20
41	18-3	Bolt – Hex 5/16-18 x 3/4
42	21-74	Washer
43	82-146	Rod – Control, Upper
44	18-44	Bolt – 1/4-20 x 1-3/4
45	26-129	Spacer
46	21-14	Washer – Lock
47	163-2	Beam – Main Support R.H.
48	26-123	Spacer – Main Support Beam
49	163-1	Beam – Main Support L.H.
50	22-119	Plate – Bottom Drag Bracket
51	76-118	Spring – Wheel & Pivot Adj.
52	26-128	Spacer – Wheel & Pivot Adj.
53	19-197	Nut – Whizlock 3/8-16
54	136-11	Drag Bar
55	19-24	Nut – R.H. Thread 5/16-18
56	19-83	Turnbuckle
57	19-136	Nut – L.H. Thread 5/16-18
58	82-141	Rod – Lower
59	19-111	Nut – Locking 3/8-16 Jam
60	20-334	Screw – Muffler Deflector
61	22-117	Plate – Idler Pivot
62	82-147	Rod – Control Idler
63	28-16	Pin – Cotter
64	22-123	Bellcrank – Control Plate
65	26-124	Spacer – Bellcrank
66	21-158	Washer
67	79-164	Arm – Forward Idler
68	21-33	Washer – Flat
69	105-87	Pulley Assy. – Idler
70	20-67	Bolt – Hex 3/8-16 x 1
71	26-103	Spacer
72	28-117	Pin – Clevis
73	20-46	Bolt – Hex Hd 1/4-20 x 1
74	7-389	Bracket – Idler Mounting
75	*3-159	Wheel
76	7-384	Wheel Bracket Assy.
77	*20-324	Bolt – Hex Hd 3/8-16 x 3-1/4
78	16-7	Key
79	84-8	Tine – Bolo L.H.
80	84-9	Tine – Bolo R.H.
81	89-50	Hub Assy. – Outer
82	84-49	Tine Assy. – Outer R.H.
83	28-111	Pin – Clevis 3/8 x 2
84	89-51	Hub Assy. – Inner
85	*26-149	Spacer
86	28-6	Pin – Clevis 3/8 x 1-5/8
87	20-145	Bolt – Hex 1/4-20 x 1/2
88	112-48	Strap – Nut Plate
89	74-29	Seal – Input Shaft
90	114-24	Plug – Oil Fill
91	59-19	Cover – Tine Hub Seal
92	74-15	Seal – Output Shaft
93	128-42	Weld Assy. – Transmission
94	13-15	Sleeve
95	11-155	Bearing
96	135-45	Sprocket Assy. – Lower
97	11-18	Bearing
98	26-122	Spacer – Tine Shaft
99	102-147	Shaft Assy. – Output
100	19-197	Nut – Twin Whizlock
101	11-156	Bearing – Input
102	102-144	Shaft Assy. – Input
103	20-303	Bolt – Hex
104	58-17	Gasket – Transmission Housing
105	84-48	Tine Assy. – Inner R.H.
106	135-47	Sprocket Assy. – Upper
107	28-88	Pin – Roll
108	105-99	Pulley – Transmission
109	84-54	Tine Assy. – Inner L.H.
110	84-50	Tine Assy. – Outer L.H.
111	128-43	Transmission Assy.
112	17-131	Clip – Tinnerman
113	20-305	Bolt – Hex 1/4-20 x 1/2
114	110-31	Master Link No. 420
115	110-49	Chain – Roller No. 35
116	110-50	Chain – Roller No. 420
117	110-51	Chain – Roller No. 50
118	161-1	Protective Pads
119	18-1	Bolt – 1/4-20 x 5/8 Hex
120	19-147	Nut – Keps 3/8-16
121	21-207	Washer
122	167-1	Rubber Strip
123	59-23	Muffler Deflector

OPTIONAL ACCESSORIES

125	23-54	Furrowing Kit
126	84-47	Tine Extension Kit

*For models 08-08-508-0 and 50535, use 3-211 R.H. & 3-212 L.H. wheel, 20-121 bolt and 26-146 spacer.